

TREND MICRO™  
Deep Discovery™ Inspector 40G


Deep Discovery Inspectorは、APTや標的型攻撃の可視性、洞察、および制御を強化する第3世代の脅威管理ソリューションです。Deep Discovery Inspectorは、重要なセキュリティ情報、警告、およびレポートをIT管理者に提供します。

1 箱を開いて内容物を確認する

Deep Discovery Inspectorの箱に次のものが同梱されていることを確認します。



2 Deep Discovery Inspectorアプライアンスを調べる

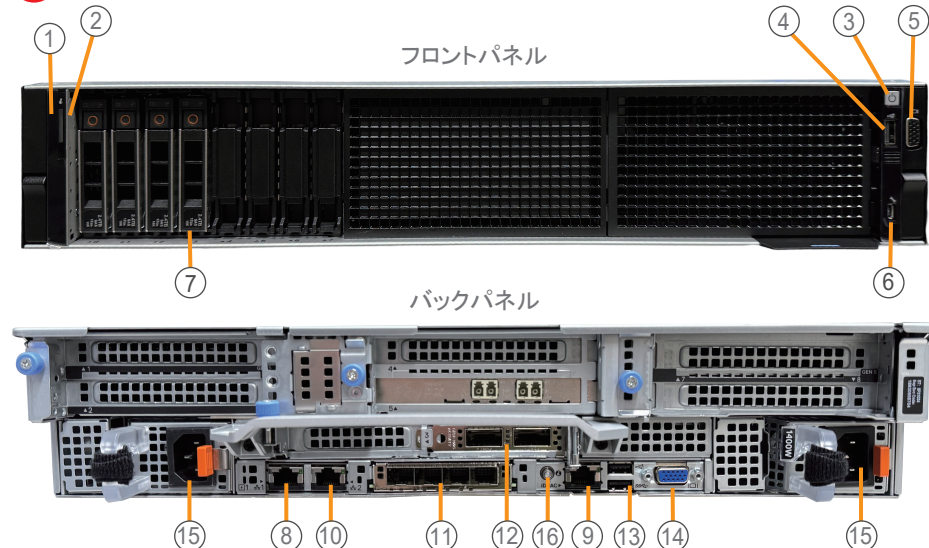

**注意:** データポートのレイアウトは、提供されるアプライアンスによって異なる場合があります。詳細については、次のサイトにある「インストールガイド」を参照してください。  
[https://downloadcenter.trendmicro.com/index.php?clk=tbl&clkval=5554&regs=jp&lang\\_loc=13](https://downloadcenter.trendmicro.com/index.php?clk=tbl&clkval=5554&regs=jp&lang_loc=13)

- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| (1) ステータスLEDインジケータ               | (9) iDRACポート             |
| (2) 前面識別ボタン/インジケータ               | (10) 1Gbpsデータポート         |
| (3) 電源ボタン                        | (11) 10/25Gbpsデータポート * 4 |
| (4) 前面USBコネクタ                    | (12) 100Gbpsデータポート * 2   |
| (5) 前面ビデオコネクタ                    | (13) 背面USBコネクタ * 2       |
| (6) iDRACダイレクトポート (Micro-AB USB) | (14) 背面ビデオコネクタ           |
| (7) ハードドライブ * 4                  | (15) 電源コネクタ * 2          |
| (8) 管理ポート                        | (16) 背面識別ボタン/ステータスインジケータ |

**注意:** AC電源スロットは、いずれか1つが故障しても稼働できるよう2つ用意されています。

3 推奨するネットワーク環境

Deep Discovery Inspectorは帯域外に配置されます。そのため、Deep Discovery Inspectorはネットワークトラフィックをブロックしません。Deep Discovery Inspectorは、スイッチからミラーリングされたトラフィックを受信して、既知の脅威と潜在的な脅威を監視します。

クイックスタートガイド

スイッチのミラーポートを、管理ポートを除くいずれかのポートに接続します。

サンプル分析にはカスタムネットワークを使用することをお勧めします。カスタムネットワークは独自のネットワーク設定でインターネットに接続されている必要があります。アプライアンスにはカスタムネットワークにプロキシを設定するオプションがあり、プロキシ認証もサポートされます。

カスタムネットワーク内の不正なサンプルが管理ネットワーク内のホストに影響を及ぼさないよう、ネットワークは互いに独立している必要があります。

ネットワーク配置環境を計画する場合は、「インストールガイド」の「導入計画」を参照してください。

4 配置チェックリスト

| 要件            | 詳細                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アクティベーションコード  | トレンドマイクロより取得                                                                                                                                                                                                                           |
| モニタおよびVGAケーブル | アプライアンスのVGAポートに接続                                                                                                                                                                                                                      |
| USBキーボード      | アプライアンスのUSBポートに接続                                                                                                                                                                                                                      |
| USBマウス        | アプライアンスのUSBポートに接続                                                                                                                                                                                                                      |
| Ethernetケーブル  | <ul style="list-style-type: none"><li>アプライアンスの管理ポートを管理ネットワークに接続するケーブルを1本</li><li>トラフィックの監視用に、管理ポートを除くアプライアンスのいずれかのポートとスイッチのミラーポートを接続するケーブルを1本以上</li><li>(オプション) 管理ポートを除くアプライアンスのいずれかのポートを、内部仮想アナライザ専用のカスタムネットワークに接続するケーブルを1本</li></ul> |
| 管理コンソール       | 次のWebブラウザが1つ以上インストールされているコンピュータ <ul style="list-style-type: none"><li>Google Chrome</li><li>Microsoft Edge</li><li>Mozilla FireFox</li></ul>                                                                                           |
| IPアドレス        | <ul style="list-style-type: none"><li>管理ネットワーク内の静的IPアドレスを1つ</li><li>(オプション) インターネット接続のあるカスタムネットワークに接続されている場合、内部仮想アナライザ用の追加IPアドレスを1つ</li></ul>                                                                                          |

5 ハードウェアを設定する

1. Deep Discovery Inspectorアプライアンスを標準の19インチサーバラックに設置するか、丈夫な机などの独立した器具に取り付けます。

**注意:** アプライアンスを設置する際は、適切な通気と冷却を確保するために周囲に5cm以上の空間を設けてください。

- アプライアンスを電源に接続します。
- モニタをアプライアンスの後ろにあるVGAポートに接続します。
- キーボードとマウスをアプライアンスの後ろにあるUSBポートに接続します。
- 管理ポートをネットワークに接続します。
- アプライアンスの電源をオンにします。

6 初期設定を実行する: 事前設定コンソール

VGAポートを使用して、事前設定コンソールから初期設定を実行します。

事前設定コンソールへのアクセス方法の詳細については、「インストールガイド」の「事前設定」の章を参照してください。

- 事前設定コンソールのログオン画面で、次の初期設定のログオン認証情報を入力します。
  - ユーザ名: admin
  - パスワード: admin
- 事前設定コンソールで、「2」と入力して [Device Settings] を選択し、<Enter> キーを押します。
- [Device Settings] 画面で、IPアドレスを設定します。

動的IPアドレスを設定するには:  
スペースバーを使用して、IPアドレスオプションを [dynamic] に切り替えます。

静的IPアドレスを設定するには:

A. [Type] フィールドで、スペースバーを使用して、IPアドレスオプションを [dynamic] から [static] に切り替えます。

B. ネットワーク設定を次のように入力します。

- IPアドレス (IPv4): 初期設定は192.168.252.1
- サブネットマスク: 初期設定は255.255.255.0
- (オプション) ゲートウェイ: 初期設定は192.168.252.254
- (オプション) DNSサーバ1
- (オプション) DNSサーバ2

**注意:** Deep Discovery Inspector 5.0以上はIPv6環境に導入可能です。

- (オプション) VLAN IDを入力します。
  - [Return to main menu] に移動して、<Enter> キーを押します。
- 初期設定が完了し、管理コンソールにアクセスできるようになります。

7 初期設定を実行する: 管理コンソール

1. サポートされているWebブラウザを使用して、次の場所にある管理コンソールを開きます。

<https://<Deep Discovery InspectorのIPアドレス>>

**注意:** インターネットのセキュリティレベルを [中] に設定します。ActiveXのバイナリビヘイビアとスクリプトビヘイビアを有効にします。

- 初期設定で指定したIPアドレスを使用します。

2. ログオン画面で、次の初期設定の認証情報を入力します。

- ユーザ名: admin
- パスワード: admin

- [ログオン] をクリックします。
- 新しいパスワードを入力し、確認のため、もう一度同じパスワードを入力します。
- [管理]→[システム設定]→[時間] の順に選択して、システム時刻を設定します。
- [管理]→[ライセンス] で、Deep Discovery Inspectorをアクティベートします。セットアップガイド画面が表示されます。
- 配置後の設定を行うには、セットアップガイドの手順に従ってください。脅威対策の設定方法の詳細は、「管理者ガイド」の「はじめに」の章を参照してください。
- スイッチのミラーポートから、管理ポートを除くアプライアンスのいずれかのポートにケーブルを1本以上接続します。

8 連絡先情報

- Webサイト: <https://www.trendmicro.com/>
- 電話: 03-4330-7601(営業代表)
- 住所: 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー

© 2025 Trend Micro Incorporated. All rights reserved. TRENDMICROは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。その他の社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。本書に含まれる内容は予告なしに変更される場合があります。

P/N:DDZCZI-AQ0101