


Deep Discovery Inspectorは、APTや標的型攻撃の可視性、洞察、および制御を強化する第3世代の脅威管理ソリューションです。Deep Discovery Inspectorは、重要なセキュリティ情報、警告、およびレポートをIT管理者に提供します。

## 1 箱を開いて内容物を確認する

Deep Discovery Inspectorの箱に次のものが同梱されていることを確認します。



## 2 Deep Discovery Inspectorアプライアンスを調べる

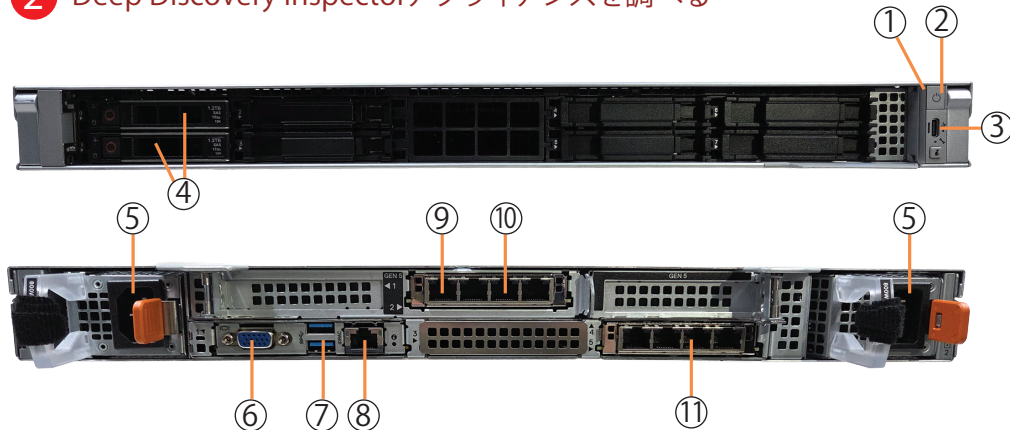

**注意:** データポートのレイアウトは、提供されるアプライアンスによって異なる場合があります。詳細については、次のサイトにある「インストールガイド」を参照してください。  
[https://downloadcenter.trendmicro.com/index.php?clk=tbl&clkval=5554&regs=jp&lang\\_loc=13](https://downloadcenter.trendmicro.com/index.php?clk=tbl&clkval=5554&regs=jp&lang_loc=13)

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| (1) ステータスLEDインジケータ | (7) USBコネクタ * 2      |
| (2) 電源インジケータ/ボタン   | (8) iDRACポート         |
| (3) USBコネクタ        | (9) 管理ポート * 1        |
| (4) ハードドライブ        | (10) 1Gbpsデータポート * 3 |
| (5) 電源コネクタ * 2     | (11) 1Gbpsデータポート * 4 |
| (6) ビデオコネクタ        |                      |

**注意:** AC電源スロットは、いずれか1つが故障しても稼働できるよう2つ用意されています。

## 3 推奨するネットワーク環境

Deep Discovery Inspectorは帯域外に配置されます。そのため、Deep Discovery Inspectorはネットワークトラフィックをブロックしません。Deep Discovery Inspectorは、スイッチからミラーリングされたトラフィックを受信して、既知の脅威と潜在的な脅威を監視します。

スイッチのミラーポートを、管理ポートを除くいずれかのポートに接続します。

サンプル分析にはカスタムネットワークを使用することをお勧めします。カスタムネットワークは独自のネットワーク設定でインターネットに接続されている必要があります。アプライアンスにはカスタムネットワークにプロキシを設定するオプションがあり、プロキシ認証もサポートされます。

カスタムネットワーク内の不正なサンプルが管理ネットワーク内のホストに影響を及ぼさないよう、ネットワークは互いに独立している必要があります。

ネットワーク配置環境を計画する場合は、「インストールガイド」の「導入計画」を参照してください。

## 4 配置チェックリスト

| 要件             | 詳細                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アクティベーションコード   | トレンドマイクロより取得                                                                                                                                                                                                                                                          |
| モニターおよびVGAケーブル | アプライアンスのVGAポートに接続                                                                                                                                                                                                                                                     |
| USBキーボード       | アプライアンスのUSBポートに接続                                                                                                                                                                                                                                                     |
| USBマウス         | アプライアンスのUSBポートに接続                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ethernetケーブル   | <ul style="list-style-type: none"><li>アプライアンスの管理ポートを管理ネットワークに接続するケーブルを1本</li><li>トラフィックの監視用に、管理ポートを除くアプライアンスのいずれかのポートとスイッチのミラーポートを接続するケーブルを1本以上</li><li>(オプション) 管理ポートを除くアプライアンスのいずれかのポートを、内部仮想アナライザ専用のカスタムネットワークに接続するケーブルを1本</li></ul>                                |
| 管理コンソール        | <ul style="list-style-type: none"><li>次のWebブラウザが1つ以上インストールされているコンピュータ<ul style="list-style-type: none"><li>Google Chrome</li><li>Microsoft Edge</li><li>Mozilla Firefox</li></ul></li><li>管理ネットワーク内の静的IPアドレスを1つ</li><li>(オプション) インターネット接続のあるカスタムネットワークに接続され</li></ul> |
| IPアドレス         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 5 ハードウェアを設定する

- Deep Discovery Inspectorアプライアンスを標準の19インチサーバラックに設置するか、丈夫な机などの独立した器具に取り付けます。

**注意:** アプライアンスを設置する際は、適切な通気と冷却を確保するために周囲に5cm以上の空間を設けてください。

- アプライアンスを電源に接続します。
- モニターをアプライアンスの後ろにあるVGAポートに接続します。
- キーボードとマウスをアプライアンスの後ろにあるUSBポートに接続します。
- 管理ポートをネットワークに接続します。
- アプライアンスの電源をオンにします。

## 6 初期設定を実行する: 事前設定コンソール

VGAポートを使用して、事前設定コンソールから初期設定を実行します。

事前設定コンソールへのアクセス方法の詳細については、「インストールガイド」の「事前設定」の章を参照してください。

- 事前設定コンソールのログイン画面で、次の初期設定のログイン認証情報を入力します。
  - ユーザ名: admin
  - パスワード: admin

- 事前設定コンソールで、「2」と入力して [Device Settings] を選択し、<Enter> キーを押します。
- [Device Settings] 画面で、IPアドレスを設定します。  
動的IPアドレスを設定するには:  
スペースバーを使用して、IPアドレスオプションを [dynamic] に切り替えます。

静的IPアドレスを設定するには:

- [Type] フィールドで、スペースバーを使用して、IPアドレスオプションを [dynamic] から [static] に切り替えます。
- ネットワーク設定を次のように入力します。
  - IPアドレス (IPv4): 初期設定は192.168.252.1
  - サブネットマスク: 初期設定は255.255.255.0
  - (オプション) ゲートウェイ: 初期設定は192.168.252.254
  - (オプション) DNSサーバ1
  - (オプション) DNSサーバ2

**注意:** Deep Discovery Inspector 5.0以上はIPv6環境に導入可能です。

- (オプション) VLAN IDを入力します。
- [Return to main menu] に移動して、<Enter> キーを押します。  
初期設定が完了し、管理コンソールにアクセスできるようになります。

## 7 初期設定を実行する: 管理コンソール

- サポートされているWebブラウザを使用して、次の場所にある管理コンソールを開きます。  
<https://<Deep Discovery InspectorのIPアドレス>>

- 注意:**
- インターネットのセキュリティレベルを [中] に設定します。  
ActiveXのバイナリビヘイビアとスクリプトビヘイビアを有効にします。
  - 初期設定で指定したIPアドレスを使用します。
- ログイン画面で、次の初期設定の認証情報を入力します。
    - ユーザ名: admin
    - パスワード: admin
  - [ログイン] をクリックします。
  - 新しいパスワードを入力し、確認のため、もう一度同じパスワードを入力します。
  - [管理]→[システム設定]→[時間] の順に選択して、システム時刻を設定します。
  - [管理]→[ライセンス] で、Deep Discovery Inspectorをアクティベートします。  
セットアップガイド画面が表示されます。
  - 配置後の設定を行うには、セットアップガイドの手順に従ってください。  
脅威対策の設定方法の詳細は、「管理者ガイド」の「はじめに」の章を参照してください。
  - スイッチのミラーポートから、管理ポートを除くアプライアンスのいずれかのポートにケーブルを1本以上接続します。

## 8 連絡先情報

- Webサイト: <https://www.trendmicro.com/>
- 電話: 03-4330-7601(営業代表)
- 住所: 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー

© 2026 Trend Micro Incorporated. All rights reserved. TRENDMICROは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。その他の社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。本書に含まれる内容は予告なしに変更される場合があります。

P/N:DDZZZF-AQ0102